




OPIS WYPROWADZEŃ (PL)

STAG Sigma ECU

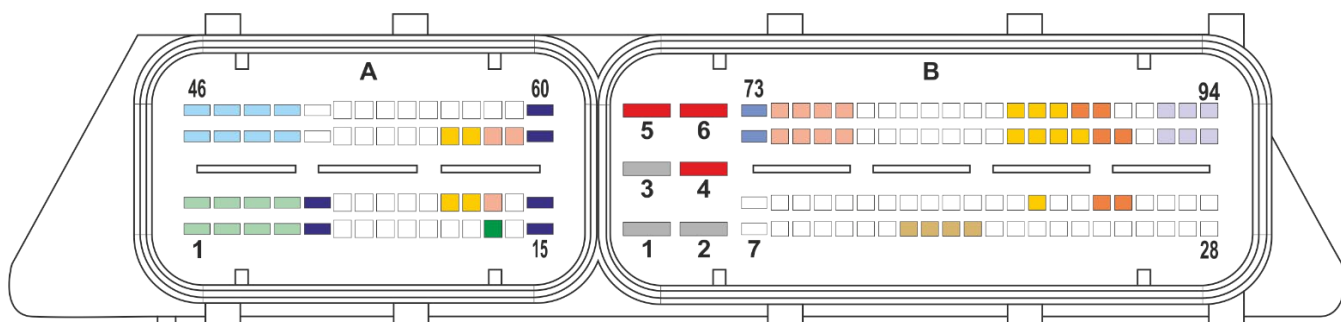


ERC

	Part number	Uwagi
Obudowa złącza A	1-1355114-1	60 - pinowe
Obudowa złącza B	1-1355125-1	94 - pinowe
Konektor	968221-1	Złącze A, piny: 6-14; 21-29; 36-44; 51-59 i złącze B piny: 8-28; 30-50; 52-72; 74-94
Konektor	1241608-1	Złącze A, piny: 1-5; 15-20; 30-35; 45-50; 60 i złącze B, piny: 7; 29; 51; 73
Konektor	1241390-1	Złącze B, piny: 1-6



Złącze A

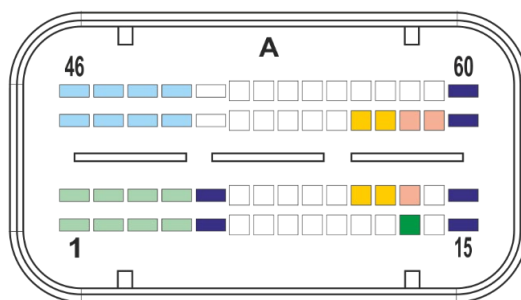

Nr pinu		Opis połączenia
1	out	Sterowanie zapłonem cyl. 1
2	out	Sterowanie zapłonem cyl. 2
3	out	Sterowanie zapłonem cyl. 3
4	out	Sterowanie zapłonem cyl. 4
5	out	Mostek H kanał 3 A
6	out	GND
7	-	-
8	-	-
9	out	GND
10	out	GND
11	out	GND
12	out	GND
13	in	Sygnał stacyjki
14	-	-
15	out	Mostek H kanał 1 A

Nr pinu		Opis połączenia
31	out	Sterowanie wtryskiwaczem 1
32	out	Sterowanie wtryskiwaczem 2
33	out	Sterowanie wtryskiwaczem 3
34	out	Sterowanie wtryskiwaczem 4
35	-	-
36	-	-
37	in	Sygnał z czujnika (indukcyjnego P) wałka korbowego
38	in	Sygnał z czujnika (indukcyjnego N lub Halla) wałka korbowego
39	-	-
40	-	-
41	in	Wejście analogowe 9
42	in	Wejście analogowe 10
43	out	Wyjście +5V kanał B
44	out	Wyjście +12V
45	out	Mostek H kanał 2 A

Nr pinu		Opis połączenia
16	out	Sterowanie zapłonem cyl. 5
17	out	Sterowanie zapłonem cyl. 6
18	out	Sterowanie zapłonem cyl. 7
19	out	Sterowanie zapłonem cyl. 8
20	out	Mostek H kanał 3 B
21	-	-
22	in	Sygnał z czujnika rozrządu 2 (indukcyjny P)
23	in	Sygnał z czujnika rozrządu 2 (indukcyjny N lub Halla)
24	in	Sygnał z czujnika rozrządu 1 (indukcyjny P)
25	in	Sygnał z czujnika rozrządu 1 (indukcyjny N lub Halla)
26	in	Wejście analogowe 11
27	in	Wejście analogowe 12
28	out	Wyjście +5V kanał A
29	-	-
30	out	Mostek H kanał 1 B

Nr pinu		Opis połączenia
46	out	Sterowanie wtryskiwaczem 5
47	out	Sterowanie wtryskiwaczem 6
48	out	Sterowanie wtryskiwaczem 7
49	out	Sterowanie wtryskiwaczem 8
50	-	-
51	-	-
52	-	-
53	-	-
54	-	-
55	-	-
56	-	-
57	in	Sygnał z czujnika spalania stukowego 2
58	in	Sygnał z czujnika spalania stukowego 1
59	-	-
60	out	Mostek H kanał 2 B



Złącze B

Nr pinu		Opis połączenia
1	in	GND z akumulatora
2	in	GND z akumulatora
3	in	GND z akumulatora
4	in	+ z akumulatora
5	in	+ z akumulatora
6	in	+ z akumulatora

